

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Pendulum Wall Clock

1. Carefully remove all clock parts from the box. Please see list of items included in box.
2. Install battery (C) - (NOT INCLUDED) to clock motor (B) located on back of clock base (A), clock motor must be aligned with line indicated on back of clock base (A).
3. Install screw (D) - (NOT INCLUDED) to desired height on wall.
4. Carefully hang clock base (A) onto screw (D) by capturing the indentation located on back of clock base (A), clock must be flat against desired wall.
5. Care Instructions - This piece requires a damp cloth with lukewarm water and light soap, or standard window cleaner, gently wipe off excess with a dry cloth.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - MAINTAINING CLOCK

1. Check battery - clock motor problems are a result of worn or weak batteries, pendulum might be swinging while battery is worn out, please check clock periodically.
2. Check clock motor alignment - clock motor has been installed by hand into position that is square with battery pointing down towards flat surface. If motor becomes twisted even slightly clock pendulum will not swing properly.
3. Check clock proper hanging - Clock must be hung carefully flat against desired wall. Clock Pendulum is powered by electromagnets, clock must be parallel to wall in order for magnets not to come into contact or to be far apart to swing without stopping clock pendulum.

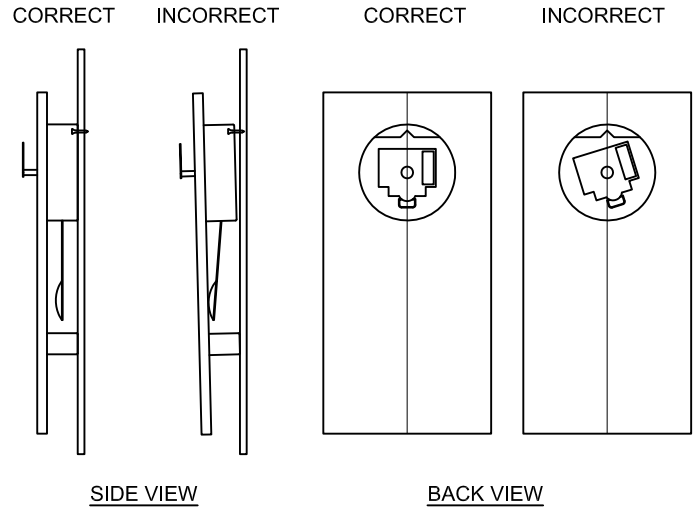

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE




Reloj Péndulo de Pared

1. Cuidadosamente remueva de la caja todas las partes del reloj.
Por favor consulte la lista de los artículos incluidos.
2. Instale la pila (C) - (NO INCLUIDO) al motor del reloj (B) localizado atrás de la base del reloj (A).
3. Instale el tornillo (D) - (NO INCLUIDO) a la altura deseada de la pared.
4. Cuidadosamente cuelgue la base del reloj (A) al tornillo (D) capturando la indentación localizada por detrás de la base del reloj (A), el reloj necesita estar plano contra la pared deseada.
5. Instrucciones de cuidado - Esta pieza requiere una tela húmeda con agua tibia y jabón, ó limpiador de ventanas, seque el exceso con una tela seca.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO DE RELOJ

1. Revise la pila - problemas con el motor del reloj son resultado de una pila débil o gastada, el péndulo puede seguir oscilando mientras la pila este gastada, por favor revise el motor del reloj periódicamente.
2. Revise alineamiento de motor del reloj - el motor de reloj ha sido instalado a mano en posición vertical con respecto a la pared. Si el motor esta torcido un poco el péndulo no oscilara apropiadamente.
3. Revise la instalación del reloj apropiadamente - El reloj requiere que se cuelgue cuidadosamente plano a la pared deseada. El péndulo funciona por electroimanes, el reloj necesita estar plano a la pared para que los imanes no estén en contacto o estar separados para que funcione el péndulo.

ITEMS INCLUDED / ARTICULOS INCLUIDOS

| | | |
|---|---|---|
|  <p>CLOCK BASE BASE DE RELOJ</p> |  <p>CLOCK MOTOR MOTOR DE RELOJ</p> |  <p>PENDULUM PÉNDULO</p> |
|---|---|---|