

CAUTION BEFORE INSTALLATION:

1. SHUT OFF ELECTRICITY FROM MAIN ELECTRIC SUPPLY SOURCE
2. ENSURE (AFTER INSTALLATION) THAT NO BARE WIRES ARE EXPOSED FROM CONNECTORS



INSTALLATION INSTRUCTIONS:


Cascade Sconce

1. TOOLS NEEDED:

- *Screwdriver
- *Electric Pliers

2. INSTALLATION PROCEDURES:

1. Carefully remove all light fixture parts from the box.
2. Insert 60W candelabra base Bulb(A) to socket (B).
3. Connect Black wire from main electric source to "marked" wire by using wire connector(C).
4. Connect White wire from main electric source to "unmarked" wire by using wire connector(C).
5. Repeat above procedure for ground wire.
6. Insert screws(D) into the backplate (E), then screw/tighten backplate(E) onto the outlet box by using the two screws(D) till secure.
7. Insert base(F) onto screw (G), then screw/tighten canopy screw(H) till secure.

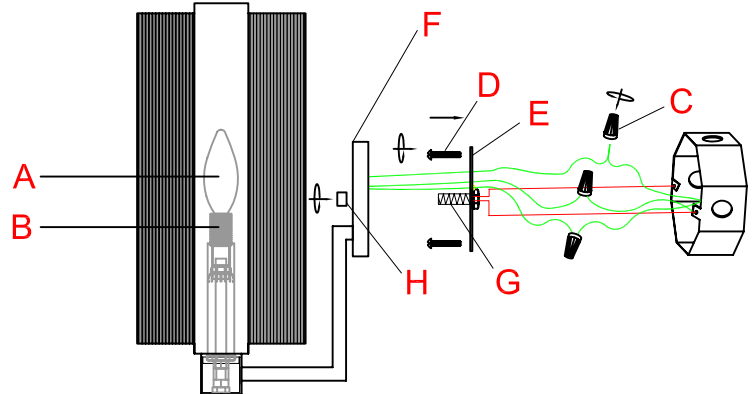

PRECAUCION ANTES DE INSTALACION:

1. APAGE LA ELECTRICIDAD DE LA ELECTRICIDAD PRINCIPAL
2. ASEGURE (DESPUES DE INSTALACION) QUE NO HAYGA ALAMBRES SUELTOS Y EXPUESTOS DE LOS CONECTADORES

INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

Cascade Candelabro

1. HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- *Desarmador
- *Pinzas Electricas

2. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION:

1. Cuidadosamente saque las partes de la caja.
2. Inserte bombilla de 60W de base candelabra (A) a el enchufe (B).
3. Conecte el alambre negro de la electricidad principal al alambre "marcado" usando el conector de alambre(C).
4. Conecte el alambre blanco de la electricidad principal al alambre "sin marca" usando el conector de alambre(C).
5. Repita la misma instruccion de arriba para el alambre polo tierra.
6. Inserte tornillo(D) en soporte(E), despues atornille/apriete el soporte(E) a la caja de electricidad usando los dos tornillos(D).
7. Inserte base(F) a tornillo(G), atornille la tuerca (H) y asegurelo.